Verklebeanleitung Aufkleber



Was ist vor dem Verkleben zu beachten?

Nehmen Sie sich etwas Zeit und lesen Sie sich die Anleitung genau durch.

Die Montage ist zwar ein wenig mit Fummelarbeit verbunden, ist aber mit etwas Geduld von jedem hinzubekommen. Größere Aufkleber sollten unbedingt zu zweit verklebt werden. Wollen Sie Teile des Aufklebers einzeln verkleben, dann können Sie den Bogen vorher mit einer Schere zuschneiden

(z.B.: bei mehrteiligen Sets oder um Zeilen zu teilen).

Es empfiehlt sich vorab, die richtige Position auf der zu beklebenden Fläche anzuzeichnen.

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein! Da der Aufkleber sonst nicht richtig haftet.

Daher reinigen Sie vorher unbedingt die zu beklebenden Flächen mit Spiritus oder Glasreiniger SEHR GRÜNDLICH!!!

Die Außentemperatur sollte nicht unter 8 Grad betragen, idealer wären 15 - 24 Grad. Viel wärmer sollte es aber auch nicht sein, da das Aufklebermaterial, sowie der Kleber dann sehr weich werden.

Auch durch die Sonne stark erwärmte Flächen sind ungeeignet.

Aus Transportgründen ist die Folie in den meisten Fällen an 2 Seiten umgeschlagen. Lösen Sie diese bevor Sie beginnen.

Schritt 1

Legen Sie den Aufkleber auf einen festen Untergrund (z.B. Tisch) und reiben ihn vor dem Abziehen noch einmal richtig (GRÜNDLICH!!!) fest. Am besten geht das mit einem Rakel, aber auch z.B. ein Küchenspachtel ist geeignet. Zur Not kann man es auch mit der Fingerspitze machen. Einfach mit festem Druck drüberreiben.

Schritt 2

Ziehen Sie nun vorsichtig die transparente Übertragungsfolie, samt Aufkleber, von dem Trägerpapier ab. Sollten Teile des Aufklebers am Trägerpapier haften bleiben, reiben Sie das hängen gebliebene Motivteil nochmals fest. Wenn es sich dennoch nicht löst, dann helfen Sie vorsichtig mit den Fingern nach.

Schritt 3


Kleben sie den Aufkleber gleichmäßig locker auf die gewünschte Stelle.

Aber VORSICHT, sobald die Klebeflächen den zu beklebenden Untergrund berühren, ist eine Korrektur nicht mehr möglich.

Reiben Sie nun den Aufkleber mit einem Rakel oder ähnlichem richtig fest. Sie sollten dabei möglichst immer in der Motiv- Buchstabenmitte ansetzen und mit gleichbleibenem Druck nach außen reiben.






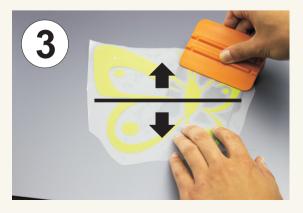

Schritt 4

Ziehen Sie nun die Übertragungsfolie in einem sehr flachen Winkel ab. Gehen Sie dabei sehr langsam und vorsichtig vor, denn es kann durchaus passieren, das gerade feine Teile des Aufklebers an der Übertagungsfolie hängen bleiben.

In dem Falle klappen Sie die Folie etwas zurück und reiben das hängengebliebene Teil nochmals intensiv fest. Sollte sich das Teil immer noch nicht von der Folie lösen. dann helfen Sie beim Abziehen ein wenig mit dem Fingernagel nach.

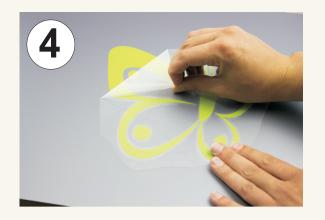

Schritt 5

Nun sollte der Aufkleber gut halten, in Einzelfällen braucht der Kleber eine Zeit um richtig anzuziehen. Daher empfehlen wir in den ersten Tagen auf die Waschanlage zu verzichten.

Kleinere Bläschen sind ganz normal, diese sollten nach einigen Tagen verschwunden sein. Sollten doch größere Bläschen entstanden sein, dann kann man diese vorsichtig mittig mit einer Nadel einstechen und anschließend die Luft von außen Richtung Loch rausschieben.



Und Fertig!!!

Wir hoffen Sie sind mit unserem Service und mit dem Ergebnis zufrieden. Dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen :- D











Sollte es doch ein Grund für eine Beanstandung geben, dann können Sie uns gerne kontaktieren, denn uns ist die Kundenzufriedenheit sehr wichtig!

Über alle Probleme kann man reden:

info@klebedesign24.de oder 04823 / 30 45 46 9

Besuchen Sie auch unseren Online-Shop:

www.klebedesign24.de