Verklebeanleitung Wandtattoos

Klebedesign 24.de

Was ist vor dem Verkleben zu beachten?

Nehmen Sie sich etwas Zeit und lesen Sie sich die Anleitung genau durch.

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein! Da das Wandtattoo sonst nicht haftet. Um den Untergrund zu testen, können Sie einen Klebestreifen an die Wand kleben. Klebt der Klebestreifen, klebt in der Regel auch das Wandtattoo. Die Raumtemperatur sollte im Idealfall 18 - 24 Grad betragen. Die Montage ist zwar ein wenig mit Fummelarbeit verbunden, ist aber mit etwas Geduld von jedem hinzubekommen. Größere Motive sollten unbedingt zu zweit verklebt werden. Wollen Sie Teile des Wandtattoos einzeln verkleben, dann können Sie den Bogen vorher mit einer Schere zuschneiden (z.B.: bei mehrteiligen Sets).
Frisch gestrichene Wände sollten mindestens 1-2 Wochen austrocknen.

Aus Transportgründen ist die Folie in den meisten Fällen an 2 Seiten umgeschlagen.
Lösen Sie diese bevor Sie beginnen.

Schritt 1

Legen Sie das Wandtattoo auf einen festen Untergrund (z.B. Tisch) und reiben es vor dem Abziehen noch einmal richtig (GRÜNDLICH!!!) fest. Am besten geht es mit einem Rakel, aber man kann es auch mit der Fingerspitze machen. Einfach mit festem Druck drüberreiben.

Schritt 2

Ziehen Sie nun vorsichtig die transparente Übertragungsfolie, samt Tattoo, von dem Trägerpapier ab. Sollten Teile des Tattoos am Trägerpapier haften bleiben, reiben Sie das hängen gebliebene Motivteil nochmals fest. Wenn es sich dennoch nicht löst, dann helfen Sie vorsichtig mit den Fingern nach.

Schritt 3

Kleben Sie das Wandtattoo an die gewünschte Stelle und streichen vorsichtig mit der Hand drüber.

Sollte es noch nicht genau an der richtigen Stelle sein, können Sie das Tattoo jetzt noch vorsichtig wieder abziehen und korrigieren.

Reiben Sie nun das Wandtattoo mit einem Rakel oder ähnlichem richtig fest. Sie sollten dabei möglichst immer in der Motiv- Buchstabenmitte ansetzen und mit gleichbleibendem Druck nach außen reiben.

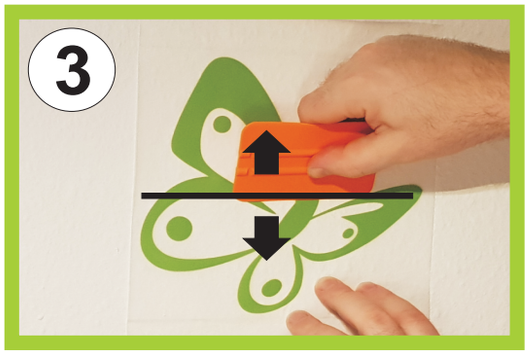

Schritt 4

Ziehen Sie nun die Übertragungsfolie in einem **SEHR** flachen Winkel ab. Gehen Sie dabei sehr langsam und vorsichtig vor, denn es kann durchaus passieren, das gerade feine Teile des Wandtattoos an der Übertragungsfolie hängen bleiben.
In dem Falle klappen Sie die Folie etwas zurück und reiben das hängengebliebene Teil nochmals intensiv fest.

Tipp: Es klappt noch besser, wenn man das Motiv mit den Fingern andrückt, während man die Folie abzieht.

Sollten sich Teile immer noch nicht von der Folie lösen, (Keine Panik! Das kann durchaus vorkommen) dann helfen Sie beim Abziehen ein wenig nach, indem sie die Teile, die zu sehr an der Folie haften, vorsichtig Stück für Stück mit dem Finger lösen und dann an die Wand drücken.

Schritt 5

Nun müssen Sie Ihr Wandtattoo nur noch vorsichtig mit dem Finger andrücken. Das ist gerade bei rauen Oberflächen nötig, damit das Wandtattoo die Struktur des Untergrundes besser annimmt.

Tipp: Wenn das Wandtattoo **nach dem verkleben** noch nicht so richtig haftet oder die Struktur der Wand noch nicht so gut annimmt (z.B bei Rauhfaser), dann empfehlen wir das Wandtattoo vorsichtig mit einem Föhn zu erwärmen und es dabei mit den Fingern festzureiben.
-Vorsicht Verbrennungsgefahr- Durch die Wärme wird das Material kurz weich, wodurch es sich besser anpasst. Ebenfalls wird der Kleber aktiviert und das Wandtattoo haftet besser.

Und Fertig!!!

Wir hoffen Sie sind mit unserem Service und mit dem Ergebnis zufrieden.
Dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen :-D

★ ★ ★ ★ ★

Sollte es doch einen Grund für eine Beanstandung geben, dann können Sie uns gerne kontaktieren, denn uns ist die Kundenzufriedenheit sehr wichtig!

Über alle Probleme kann man reden:

info@klebedesign24.de oder 04823 / 30 45 46 9

Besuchen Sie unseren Online-Shop:

www.klebedesign24.de